


取り付け方法はコチラ

SOLANA-FDシリーズ導入時のバイパス配線工事方法


ソラナの取付は電気工事の資格を持つ施工業者にご依頼ください。

本製品は、両側一對のピンにAC 100V (90~240V)を印加することによって点灯します。基本回路を以下に示します。

基本回路

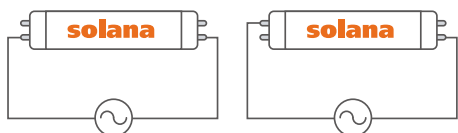

以下のように、片側ピンに印加しないようにご注意ください。故障の原因になります。


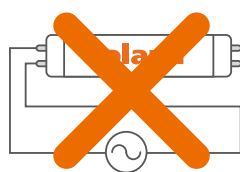


お使いの蛍光灯に印字されている型式をご確認の上、A~Cのいずれかの配線替え工事を行ってください。工事が完了したら、同封の「電源直結工事済」シールを灯具の見える所に貼ってください。



A

ラビット式
(FLR形)
の場合

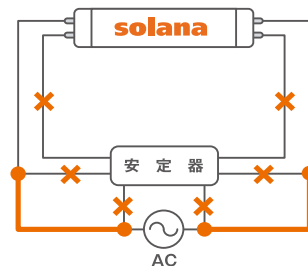
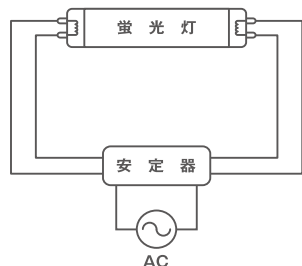


配線カットと
バイパス工事
を行ってください

X → カット —●— → ジャンパー

B

グロースタート式
(FL形)
の場合

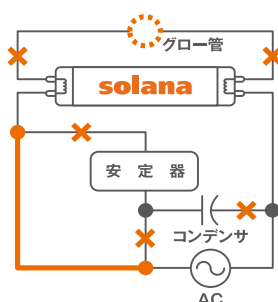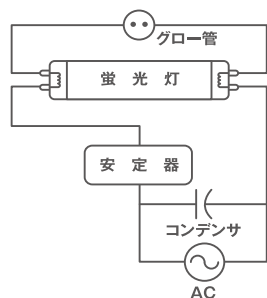



配線カットと
バイパス工事
を行ってください

グロー管は外すか
両端をカット
してください

X → カット —●— → ジャンパー

C

インバータ式
(FHF形)
の場合

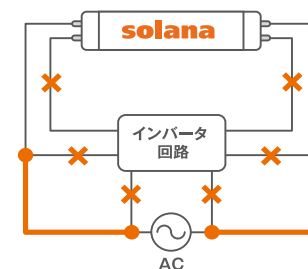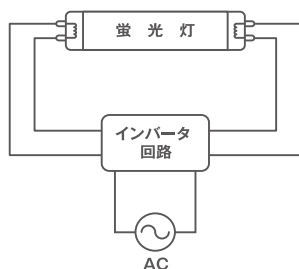

配線カットと
バイパス工事
を行ってください

X → カット —●— → ジャンパー